



# ÉTAPE 1 – AFFICHER LES POSTES

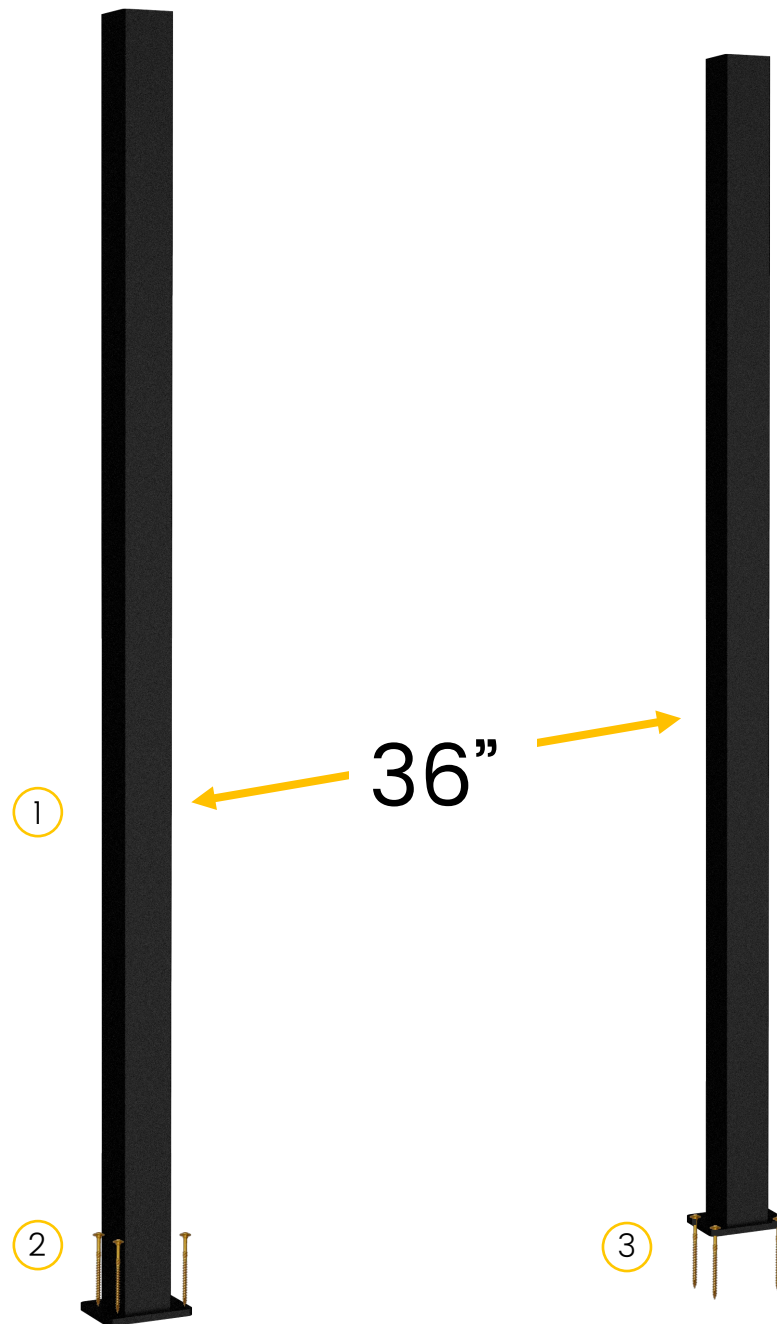


Montez les poteaux d'écran à 36 pouces l'un de l'autre.  
Mesurez poste à poste, pas de base à base. Fixez à la sous-structure  
du pont à l'aide de (4) vis structurelles pour pont / poteau d'écran.

## ÉTAPE 2 – JUPES DE POSTE

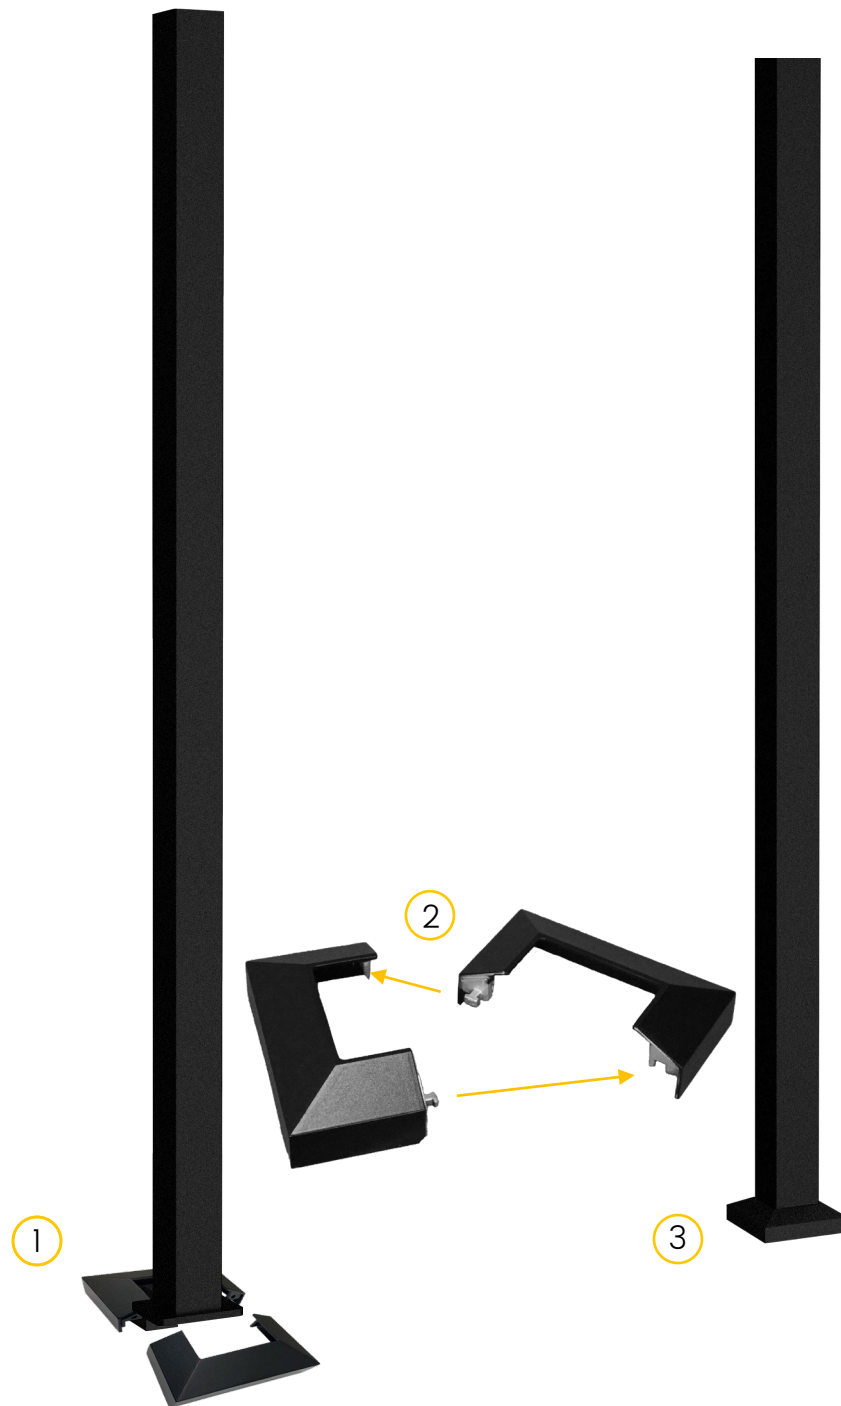


Placez une demi-jupe de poteau en place sur la base du poteau avec les coutures sur les côtés. Placez la seconde moitié de la jupe de poteau en emboîtant les connecteurs métalliques mâles et femelles.

# ÉTAPE 3 – CAPUCHONS DE POST

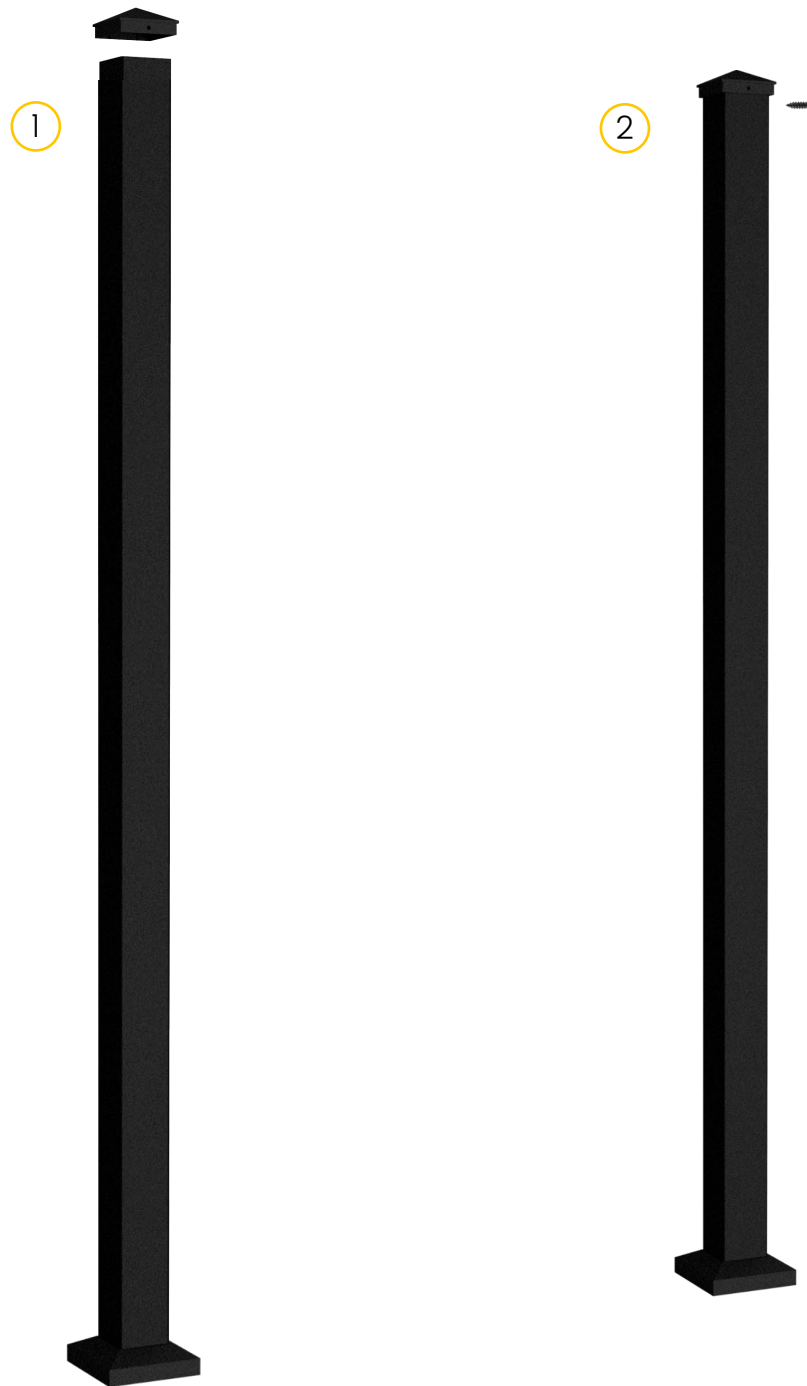

Placez les capuchons de poteau au-dessus du poteau. Appuyez fermement ou tapotez avec un maillet en caoutchouc pour assurer un ajustement sécurisé. Fixez (1) vis fournie dans le trou du capuchon de poteau.


# ÉTAPE 4 – SUPPORTS D'ÉCRAN

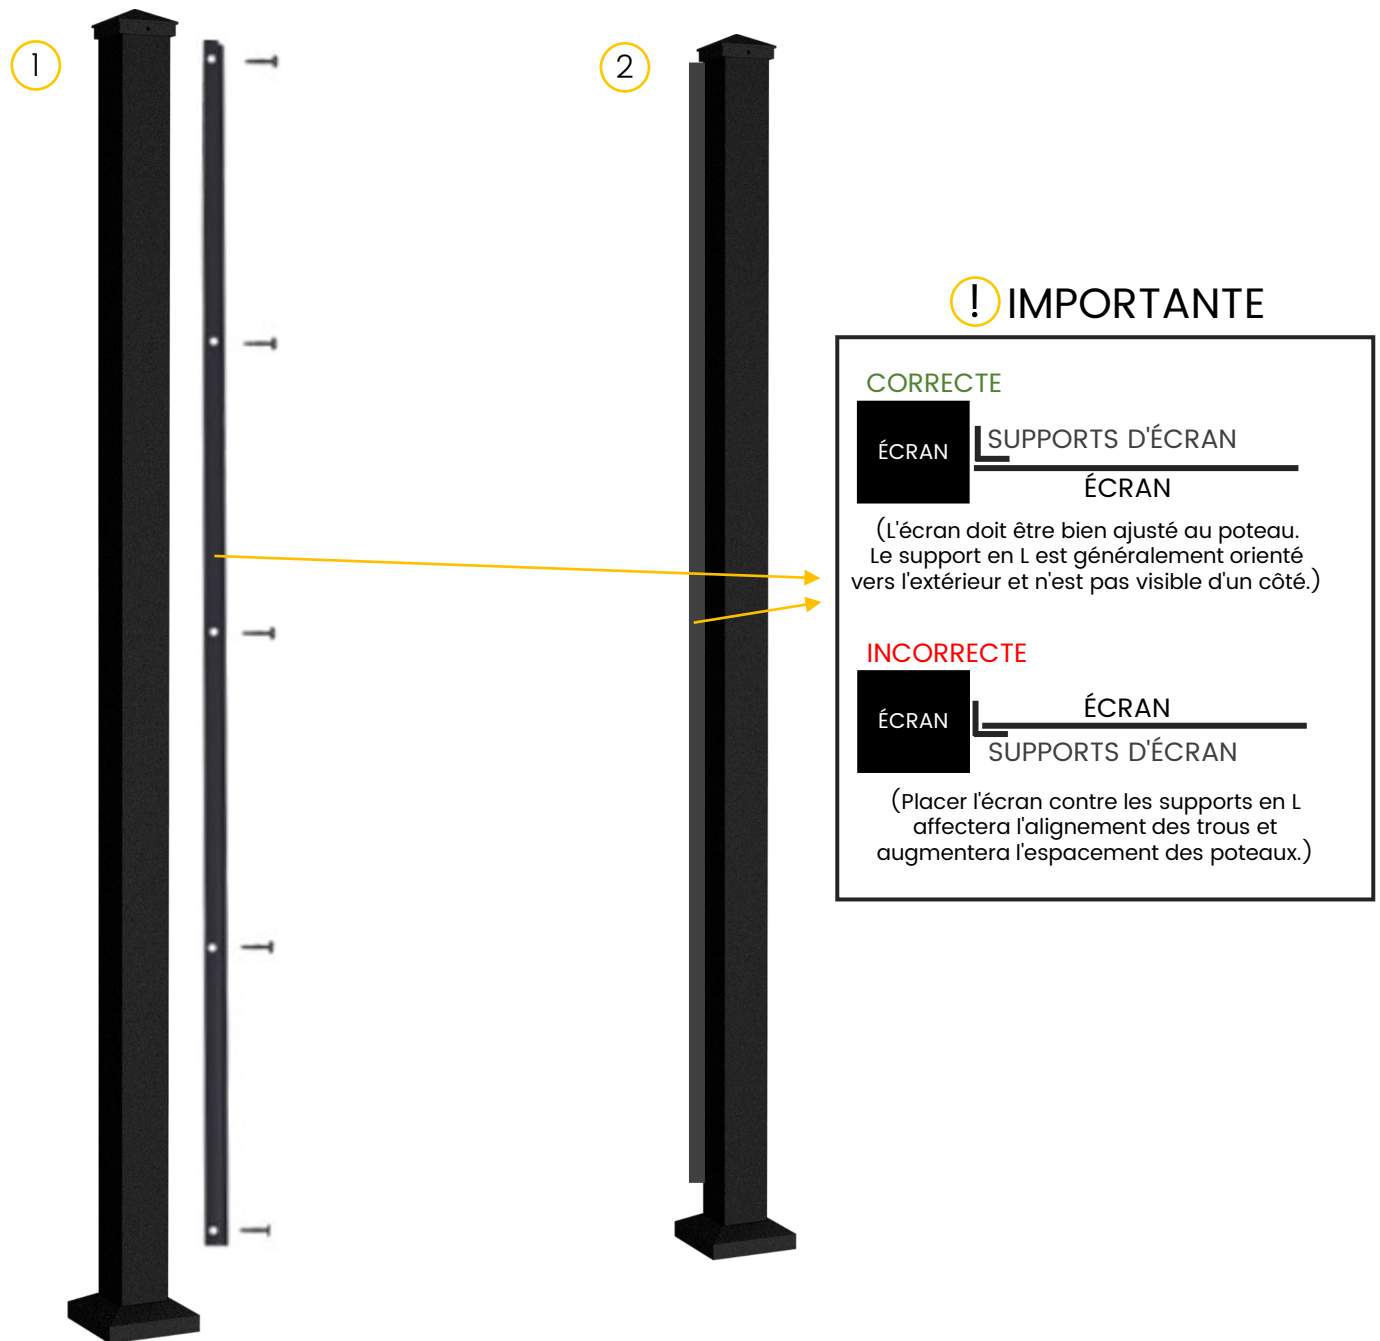

Placez les supports en L contre le bord inférieur des chapeaux de pilier et le centre de chaque poteau. Fixez (5) vis auto-taraudeuses à travers les supports en L et dans chaque poteau.


(un poinçon ou un foret à métal de 1/8" peut être utilisé pour percer un trou pilote dans le support en L. Nous recommandons de percer environ 1/2" sous le trou d'usine de l'autre côté du support en L pour faciliter la fixation. Du ruban adhésif peut être utilisé pour maintenir les supports en L en position pendant la fixation.)

# ÉTAPE 5 – INSTALLER L'ÉCRAN

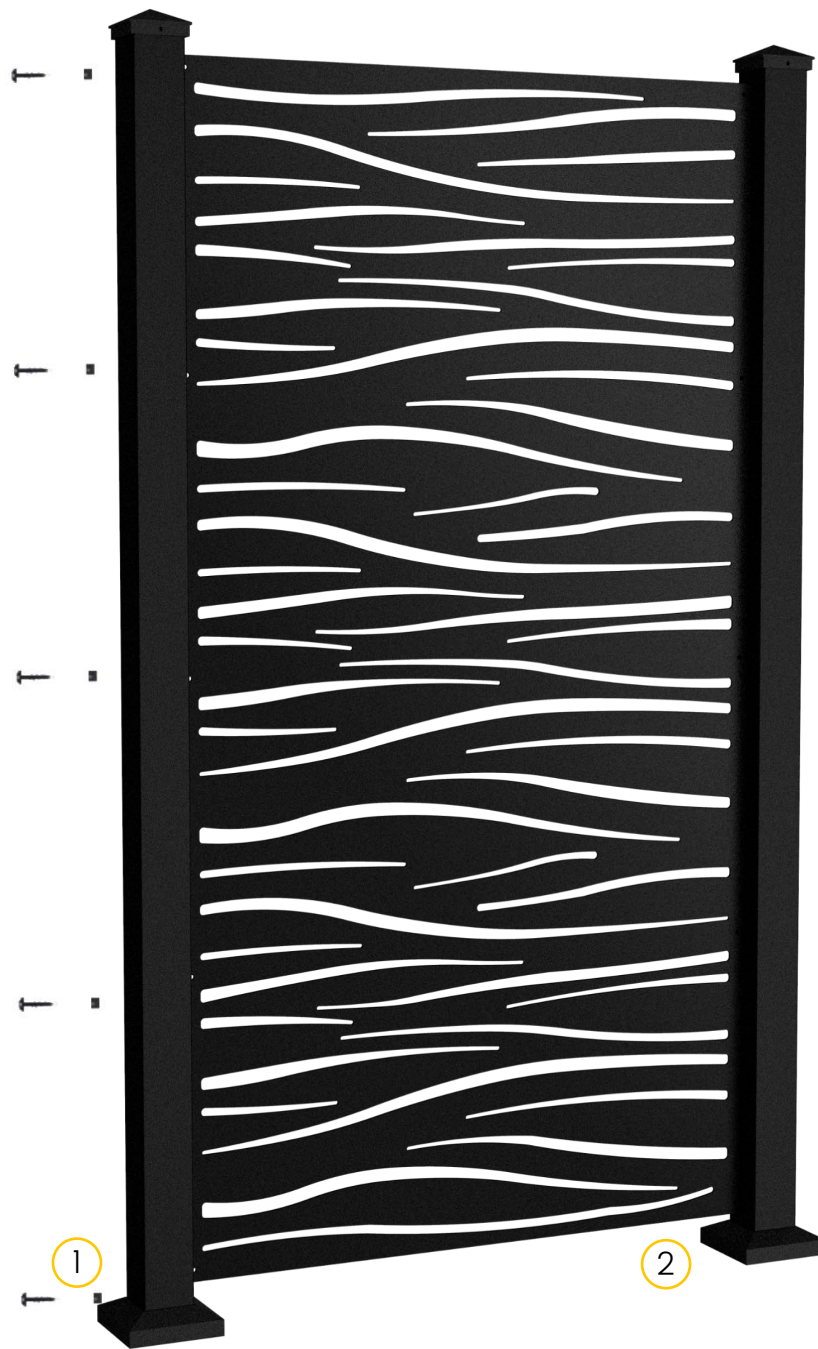

Placez l'écran contre les supports en L en vous assurant que les 5 trous sont alignés.  
Placez les (10) boulons fournis dans les trous et placez l'écrou à l'arrière. Serrez jusqu'à ce qu'il soit fermement fixé.

## ÉTAPE 6 – PROFITEZ

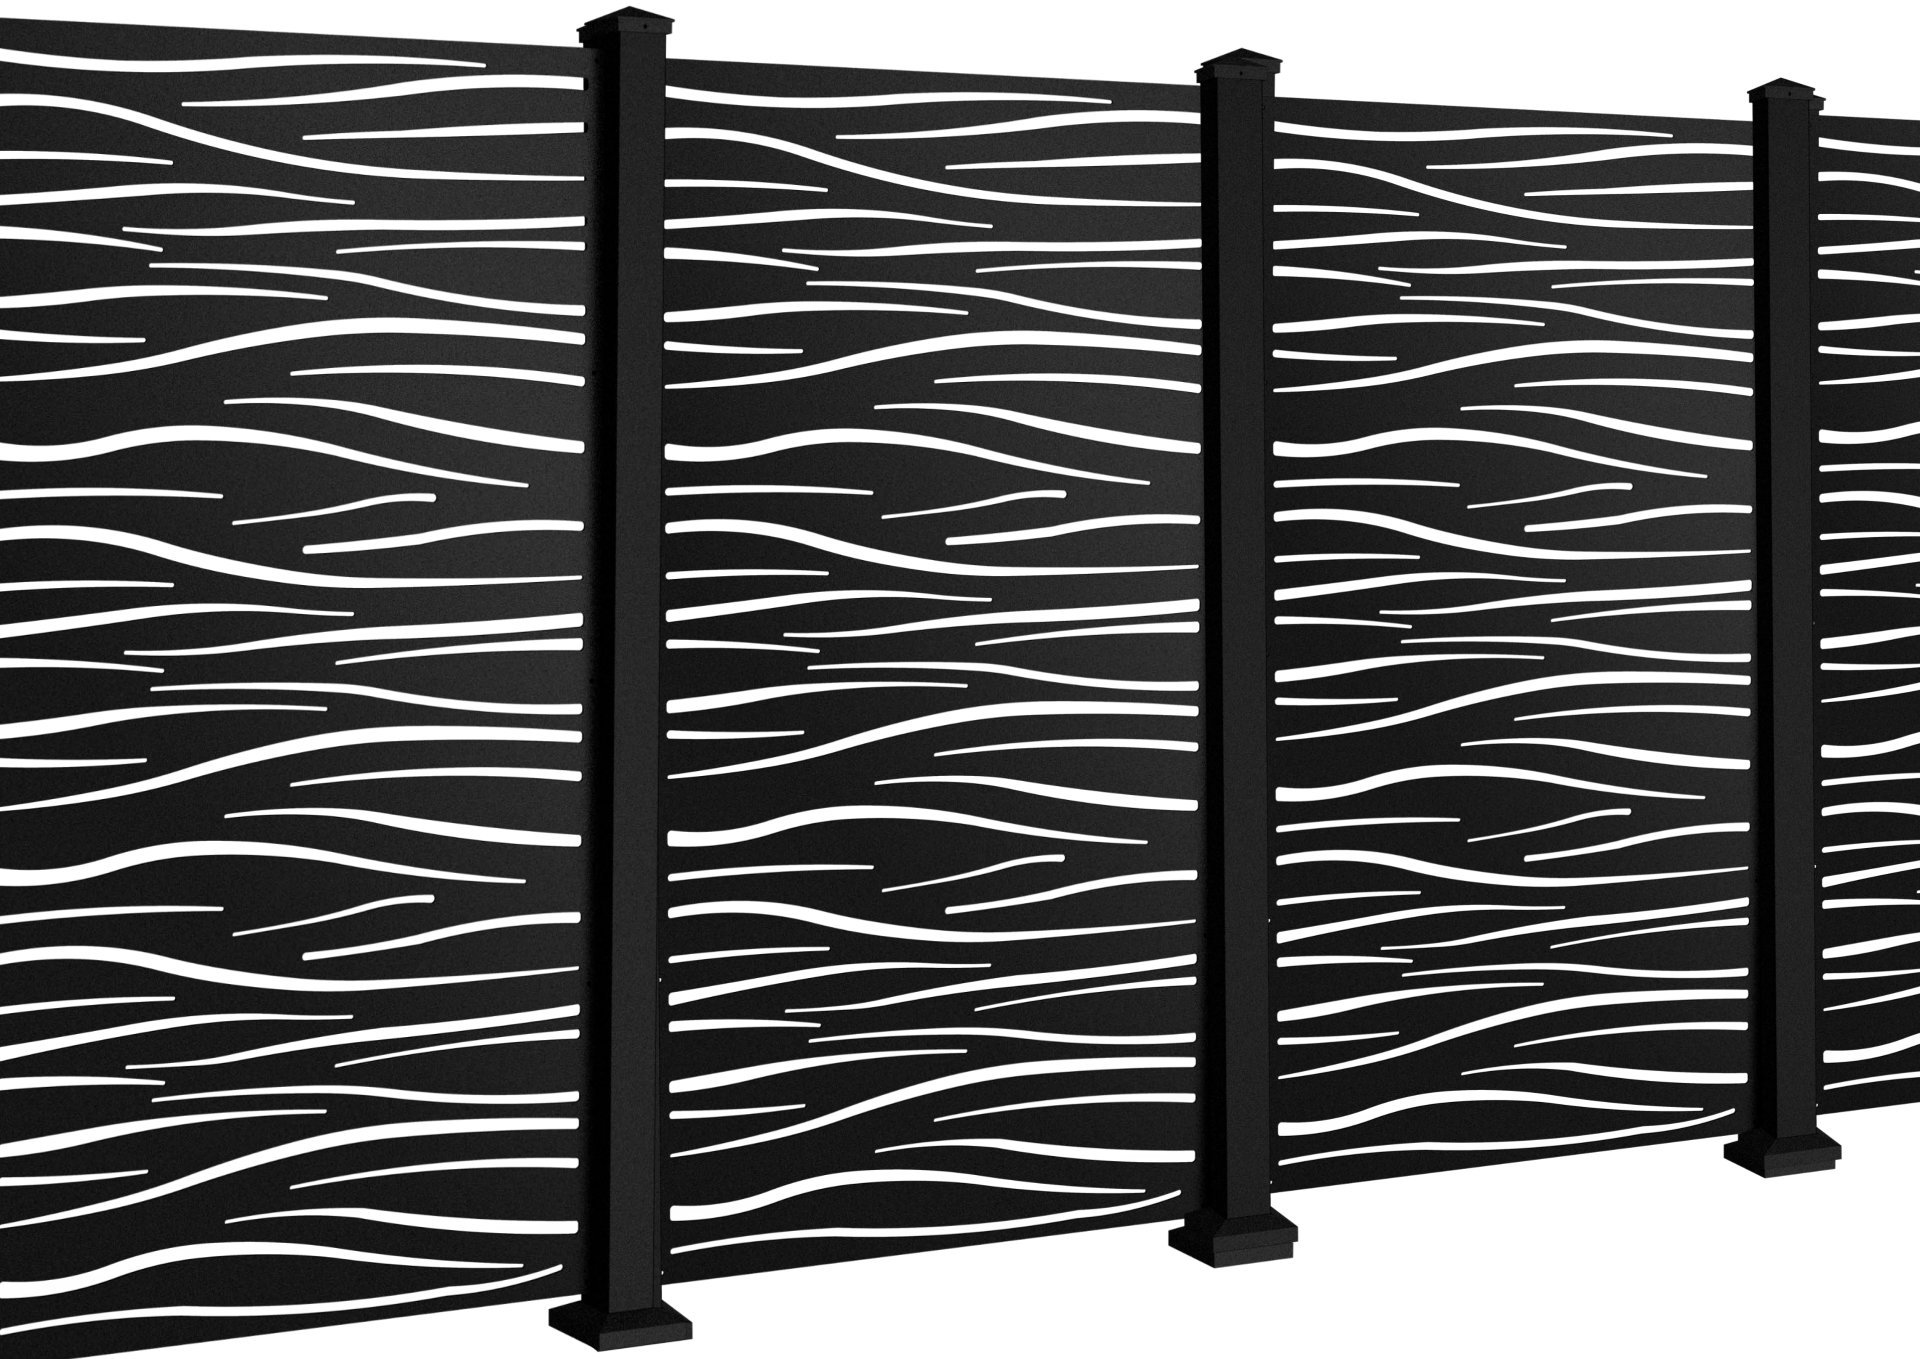

Félicitations, vous êtes maintenant prêt à profiter de votre Écran(s) de confidentialité Sunbelly.