



# ÉTAPE 1 – AFFICHER LES POSTES

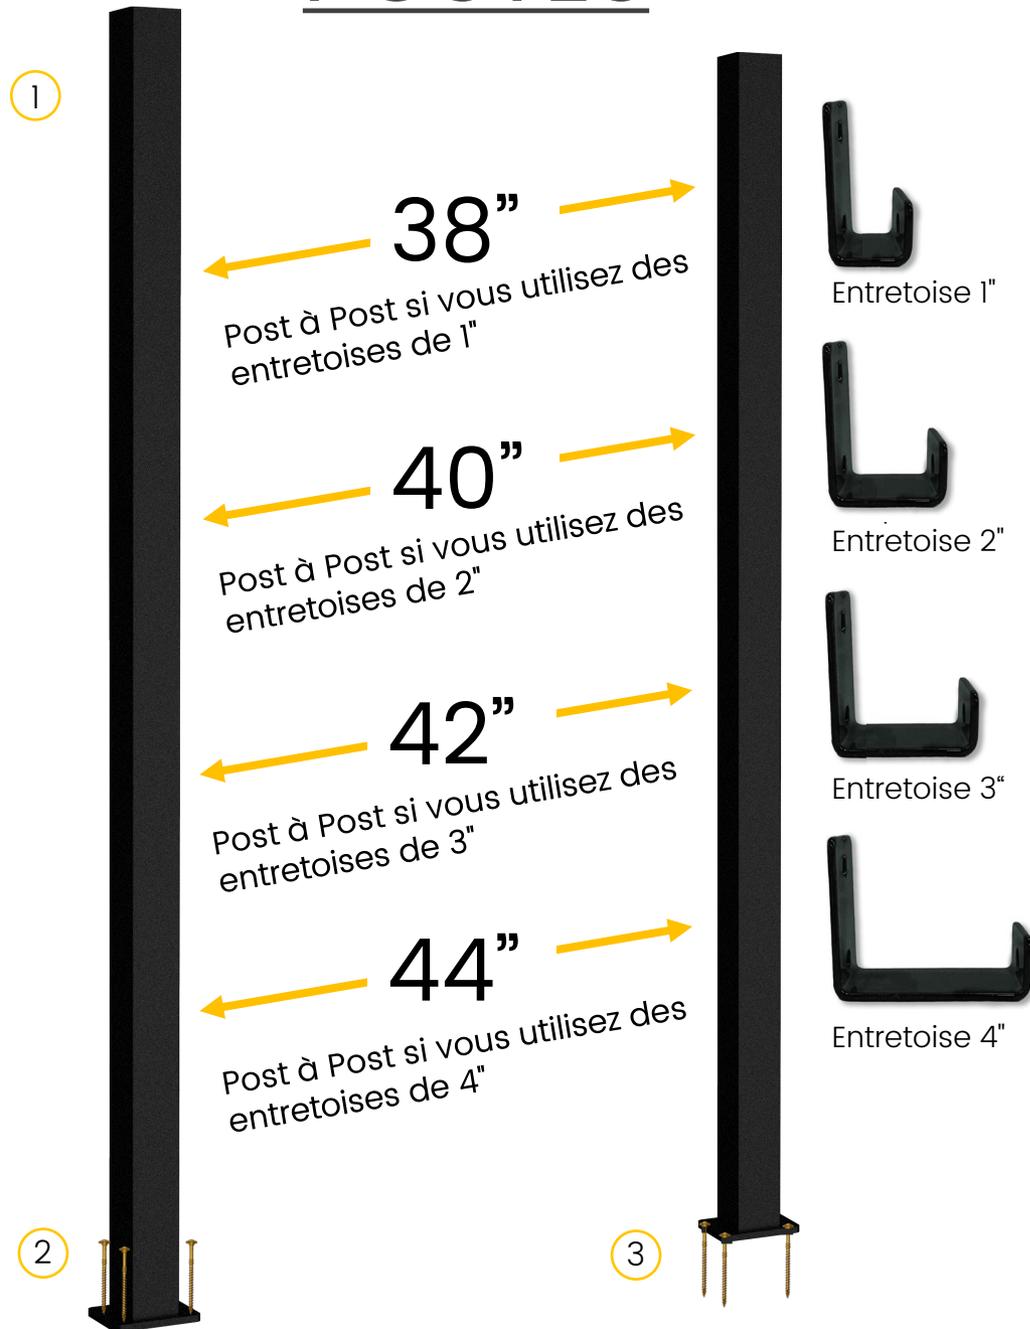


Montez les poteaux d'écran à 36 pouces l'un de l'autre. Mesurez poste à poste, pas de base à base. Fixez à la sous-structure du pont à l'aide de (4) vis structurelles pour pont / poteau d'écran.

# ÉTAPE 2 – SUPPORTS EN L AUX ENTRETOISES

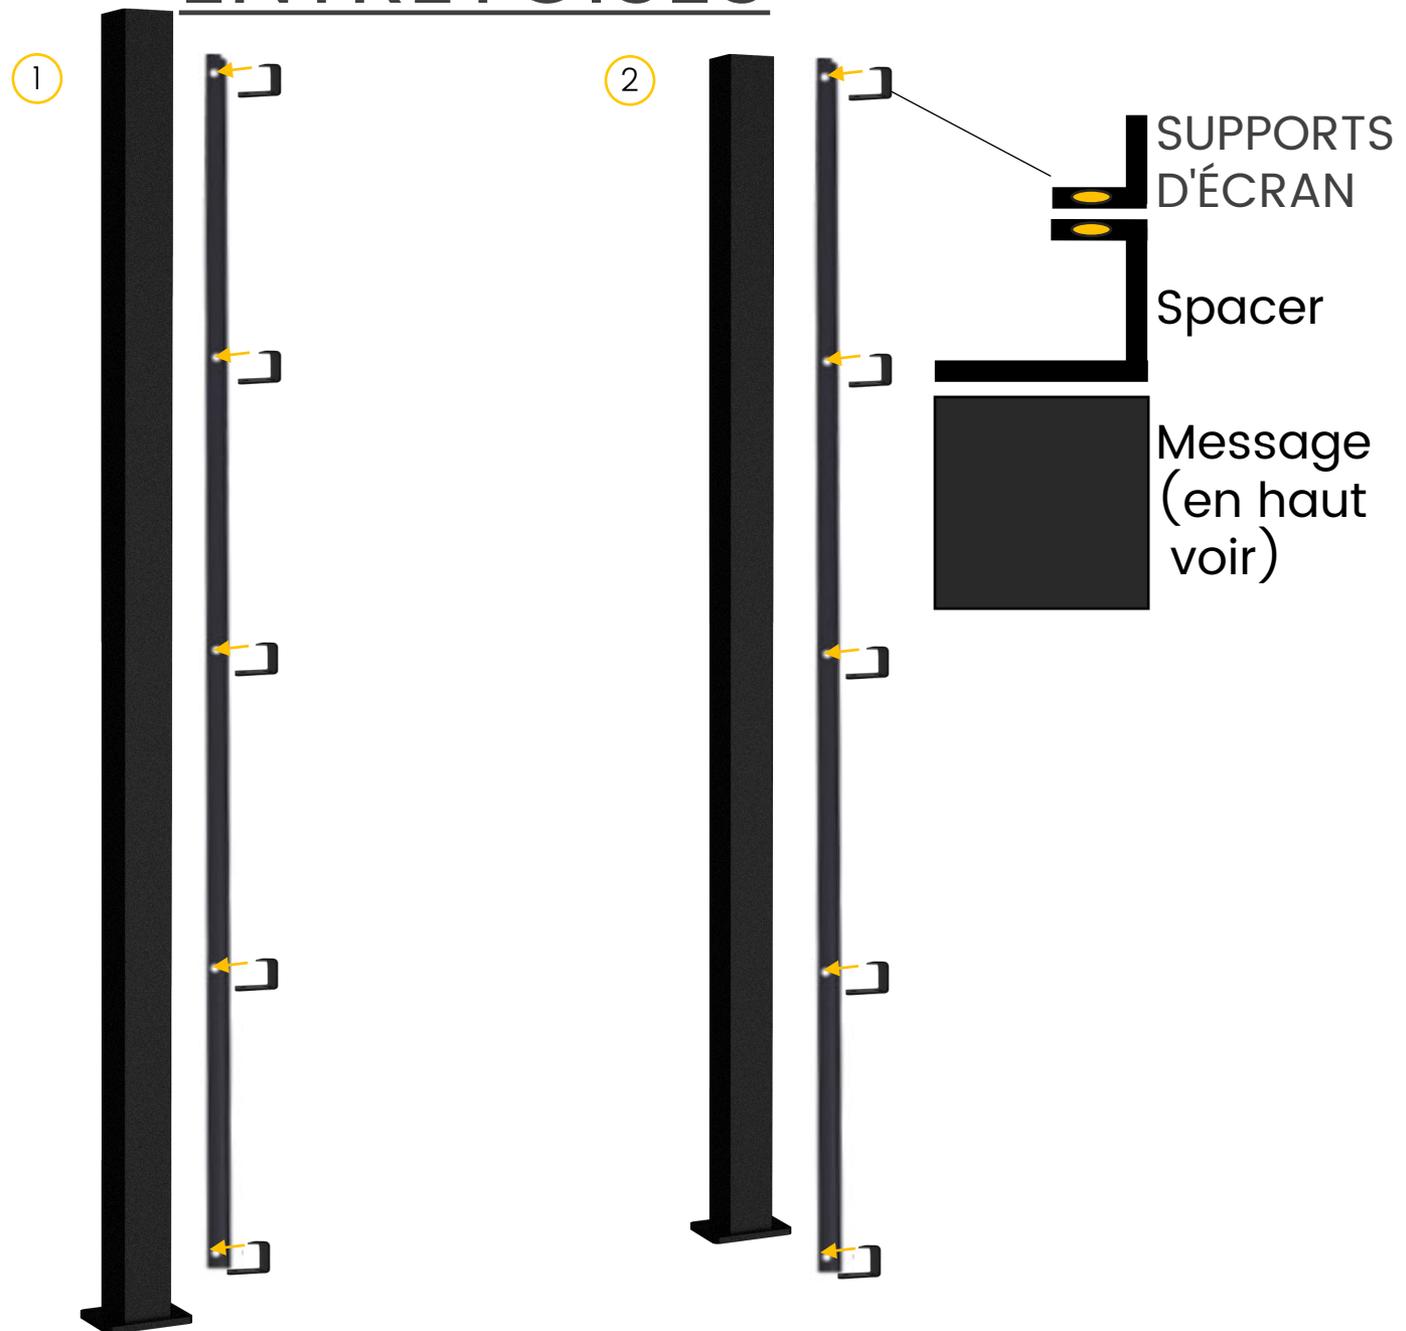


Fixez le côté des entretoises avec un seul trou horizontalement aux supports en L à l'aide de (5) écrous et boulons par support.

# ÉTAPE 3 – SUPPORTS EN L AUX POSTES

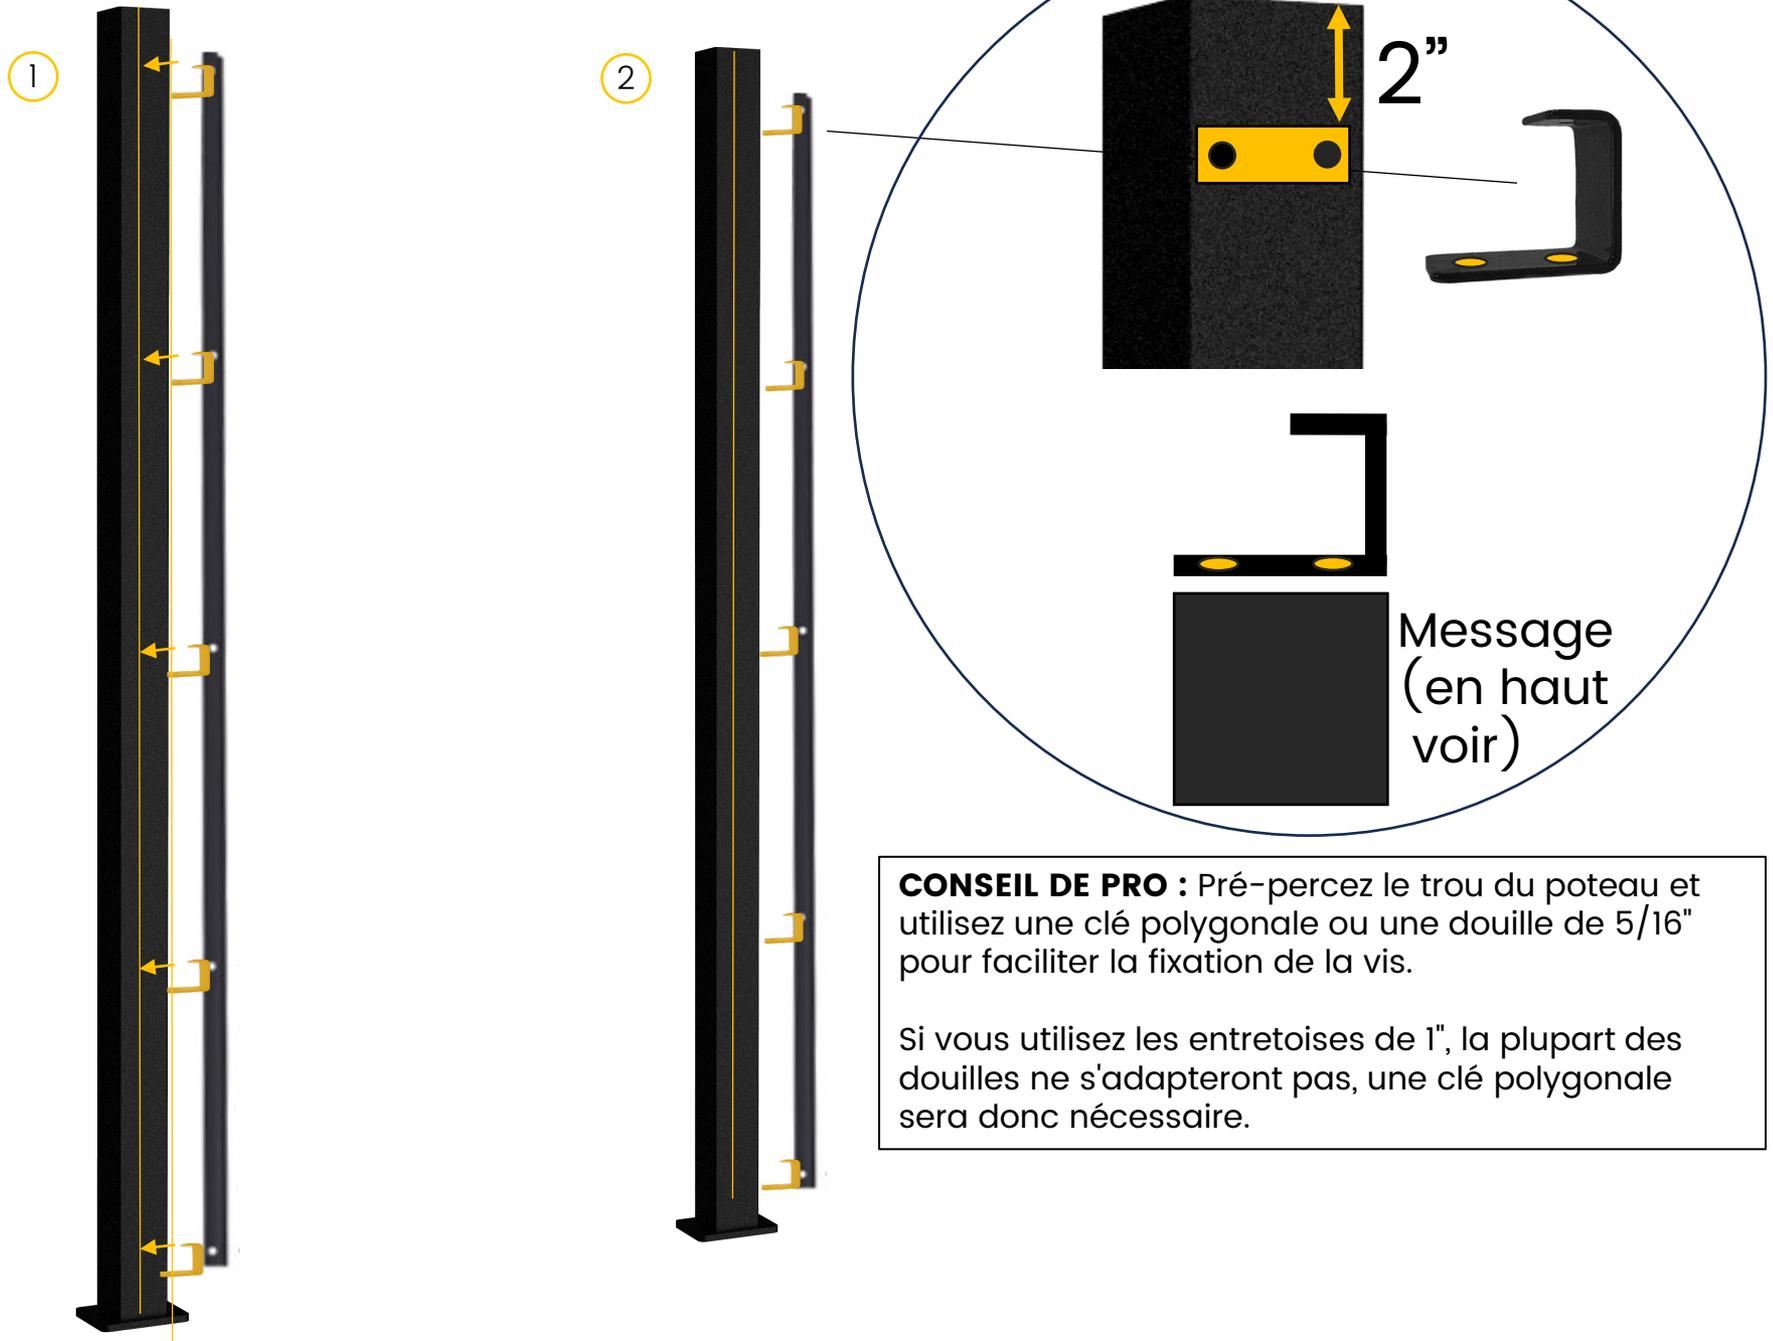


Mesurez et marquez le poteau à 2 pouces du haut. Alignez le haut de l'entretoise (du côté avec 2 trous) sur la ligne marquée et centrez-le horizontalement sur le poteau. Fixez au poteau avec 2 vis autotaraudeuses. Continuez à centrer et fixez toutes les entretoises sur toute la longueur du poteau.

# ÉTAPE 4 – JUPES DE POTEAUX

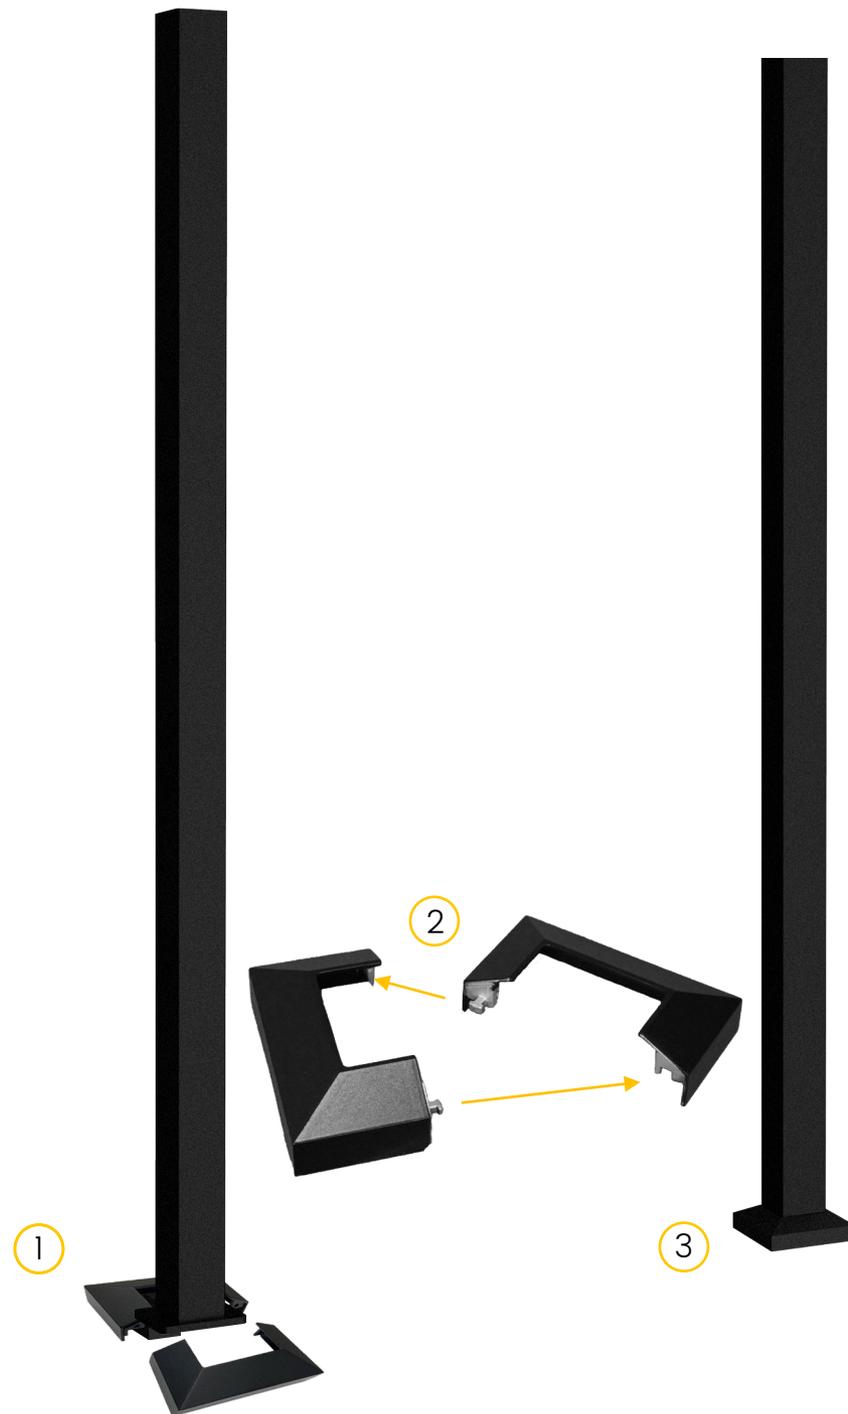


Placez une demi-jupe de poteau en place sur la base du poteau avec les coutures sur les côtés. Placez la seconde moitié de la jupe de poteau en emboîtant les connecteurs métalliques mâles et femelles.

# ÉTAPE 5 – CAPUCHONS DE POST

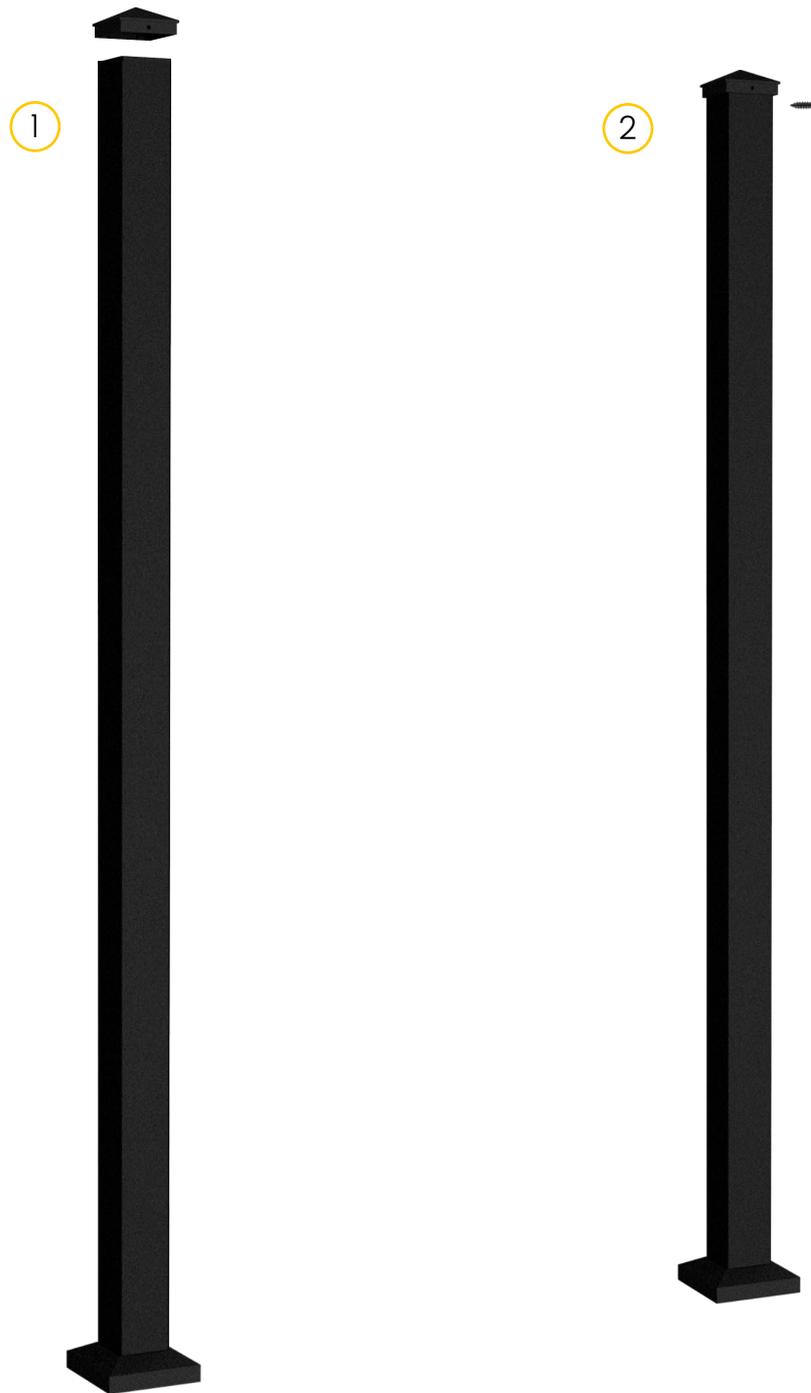

Placez les capuchons de poteau au-dessus du poteau. Appuyez fermement ou tapotez avec un maillet en caoutchouc pour assurer un ajustement sécurisé. Fixez (1) vis fournie dans le trou du capuchon de poteau.

# ÉTAPE 6 – INSTALLER L'ÉCRAN

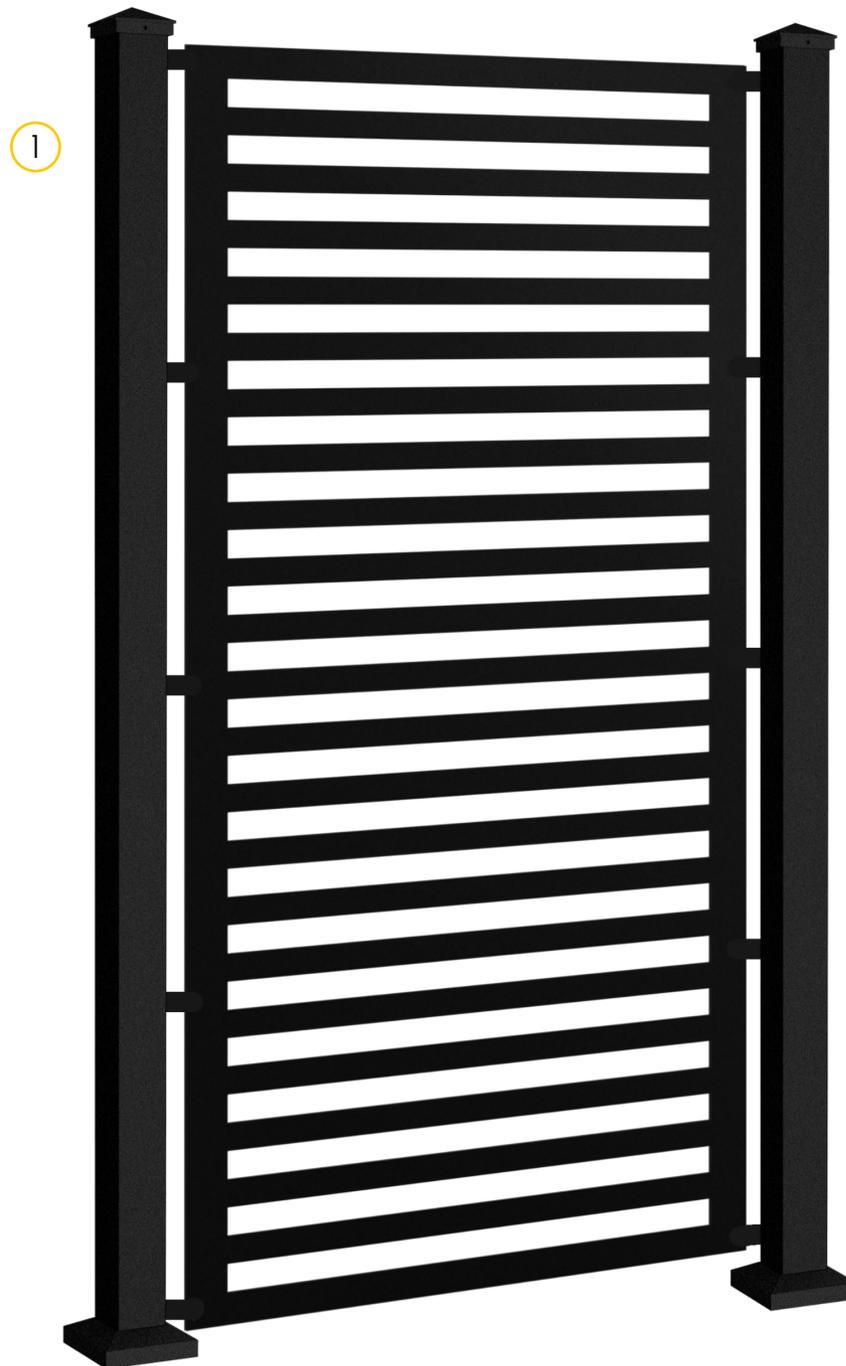

Placez l'écran contre les supports en L en vous assurant que les 5 trous sont alignés.  
Placez les (10) boulons fournis dans les trous et placez l'écrou à l'arrière. Serrez jusqu'à ce qu'il soit fermement fixé.

## ÉTAPE 6 – PROFITEZ



Félicitations, vous êtes maintenant prêt à profiter de votre Écran(s) de confidentialité Sunbelly.